

Montageanleitung

Assembly instructions

Instructions d'installation

sentiotec 
DIVISION OF HARVIA GROUP

DE

EN

FR



Symbolfoto

Elementsauna

PANORAMA SMALL

213 x 160 x 201 cm

Montageanleitung



Elementsauna

PANORAMA SMALL

- Kabinenmaß: 209 x 158 x 201 cm
- Inkl.Kranz: 213 x 160 x 201 cm
- Innenmaß: 196 x 155 x 198 cm
- Wandstärke: 64 mm



Symbol photo

Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Achtung!

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.

- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter
- Feinsäge



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren



Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge



Überprüfung des rechten Winkel:

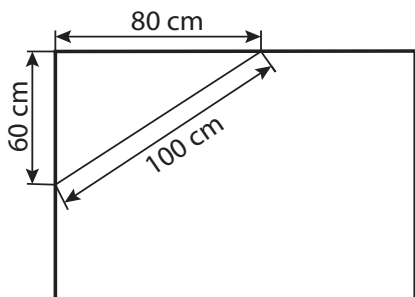

Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedränktem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

Stückliste PANORAMA SMALL

Bodenrahmen

- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 151,5 cm
- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 206,5 cm
- 1 Bodenrahmen 4 x 8 x 150 cm

Wandelement rechte Seite

- 1 Wandelement W1 51 x 194 cm
(Elektroelement)
- 1 Wandelement W2 93,5 x 194 cm

Wandelement Rückseite

- 1 Wandelement W3 93,5 x 194 cm
(Lüftungselement)
- 1 Wandelement W4 102 x 194 cm

Wandelement linke Seite

- 1 Wandelement W5 93,5 x 194 cm
- 1 Wandelement W6 51 x 194 cm
(Elektroelement)

Ecksteher

- 2 Ecksteher 184 x 7 x 4 cm

Montageleisten

- 2 Montageleisten für Glaselement (links und rechts)
200,4 x 8,2 x 5,5 cm
- 1 Montageleiste für Glaselement oben
208,9 x 8,2 x 5,5 cm
- 2 Abdeckleiste für Glasfront (links und rechts)
193,4 x 7 x 2,5 cm
- 1 Abdeckleiste für Glasfront oben
213,9 x 7 x 2,5 cm

Dach



- 1 Dachelement 88 x 204,5 cm
- 1 Dachelement 59,5 x 204,5 cm
- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 151,5 cm
- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 206,5 cm
- 1 Dachrahmenleiste 4 x 2 x 150 cm
- 3 Abdeckleisten innen 2,5 x 1 x 200 cm
- 2 Abdeckleisten innen 2,5 x 1 x 150 cm
- 2 Dachabdeckleiste 201 x 4 x 1,2 cm
- 2 Dachabdeckleiste 158 x 4 x 1,2 cm
- 2 Dachkranzleisten (links und rechts)
161,7 x 7 x 2,5 cm

Glasfront


- 1 Glaselement 195,2 x 69,4 x 0,8 cm
 - 1 Glaselement 195,2 x 69,4 x 0,8 cm
mit Bohrung für Türbänder
 - 1 Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- ## Abdeckleisten
- 1 Eckabdeckung mit Nut 194 x 6,3 x 1,2 cm
 - 1 Eckabdeckung mit Feder 194 x 7,6 x 1,2 cm
 - 1 Eckabdeckung mit Nut 194 x 5,3 x 1,2 cm
 - 1 Eckabdeckung mit Feder 194 x 6,4 x 1,2 cm
- ## Inneneinrichtung
- 1 Lüftungsschieber
 - 1 Bank 62 x 195 cm
 - 1 Bank 62 x 143 cm
 - 1 Bank 62 x 79,5 cm
 - 2 Fußteile 60 x 46,5 x 4 cm inkl Streben für untere Bank
 - 3 Bankauflageleisten 4 x 4 x 57 cm
 - 1 Banksichtblende 35 x 195 cm
 - 2 Montageleisten für Banksichtblende 4 x 4 x 26 cm
 - 1 Rückenlehne 186 x 26 x 5 cm
 - 1 Rückenlehnen 137 x 26 x 5 cm
 - 1 Ofenschutzgitter 65 x 58 x 2 cm.
 - 2 Ofenschutzgitter 52 x 58 x 2 cm.
 - 1 Lampenschutz 38 x 32 cm
 - 1 Bodenrost 70 x 53 cm
 - 2 Kopfstützen 43,5 x 25x 7 cm
- ## Zubehör
- 1 Türgriff-Set
 - 1 Türbänder-Set
 - 2 Aluleisten 67,7 cm
 - 1 Bankfuss Niro 84 x 6 cm
 - 1 Lampe ohne Leuchtmittel
 - 1 Silikonkabel 3 lfm. 5 x 2,5 mm²
 - 1 Silikonkabel 3 lfm. 3 x 1,5 mm²
 - 1 Montagematerialset
 - 1 Montageanleitung

Montageanleitung

DE

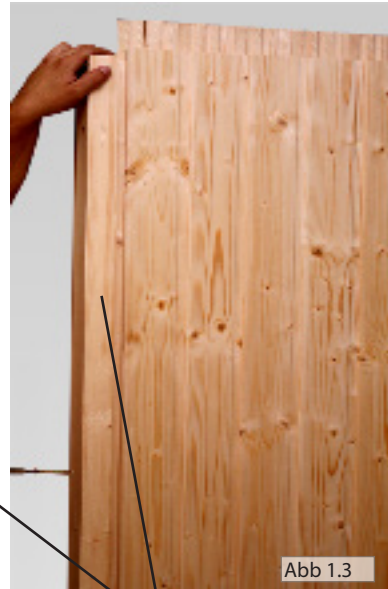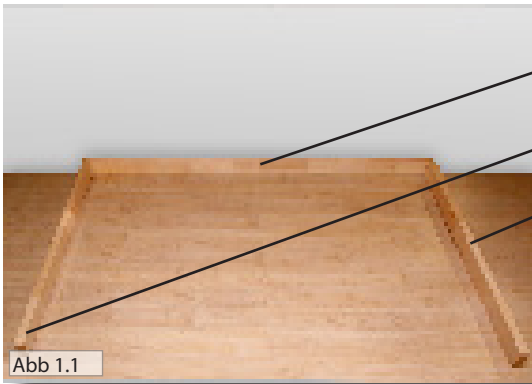

Eckverbindungsleiste mit Schrauben:
5 x 90 mm an Wandelementen W2
+ W4 befestigen.

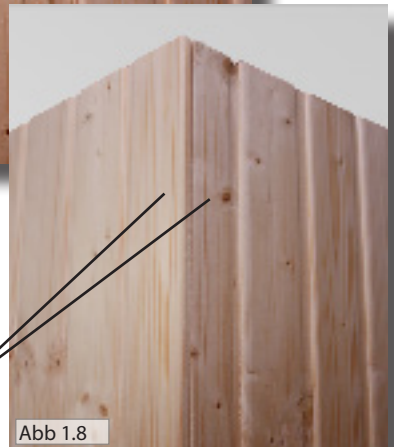

Schrauben: 3,2 x 40 mm



Abb 1.9

Schrauben: 3,5 x 40 mm

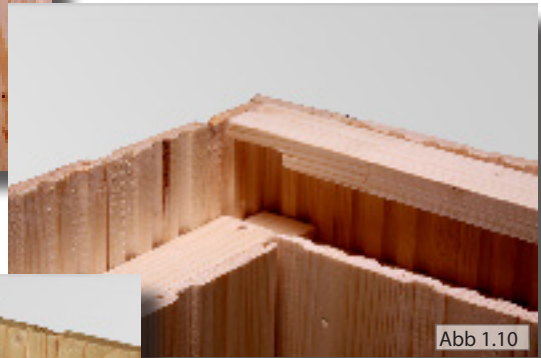


Abb 1.10



Abb 1.11

Schrauben: 5 x 80 mm




Abb 1.12



Dachverschraubung
Schrauben: 5 x 80 mm



Schrauben: 3,5 x 40 mm

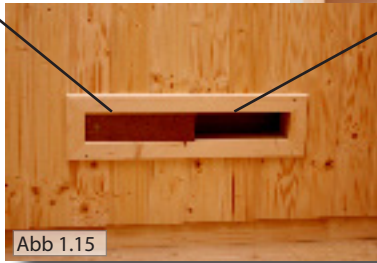

Schrauben: 5 x 80 mm

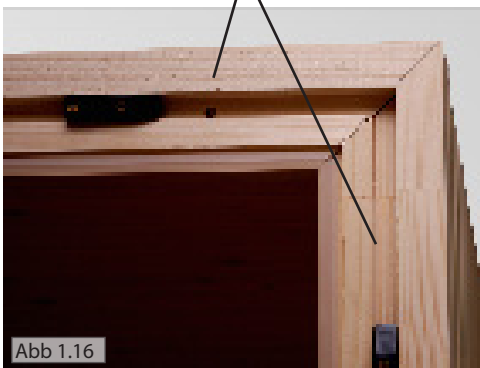





Abb 1.17



3 x Schrauben 5 x 70 mm

2 x Schrauben 4 x 60 mm

Abb 1.18

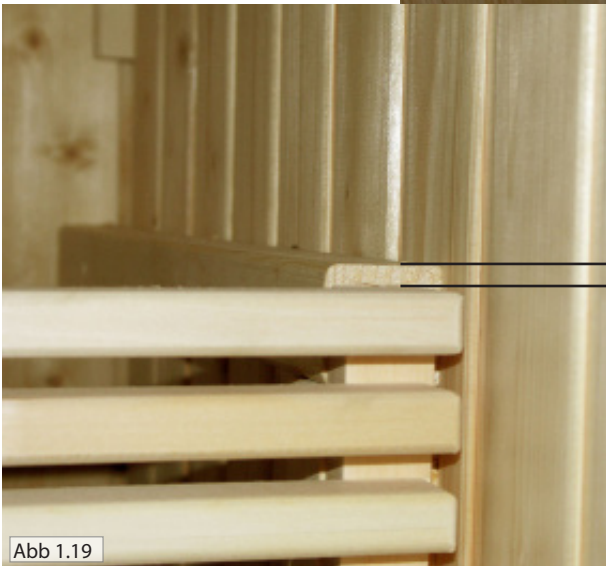

10 mm

Abb 1.19



Abb 1.20

6 x Schrauben 2,5 x 25 mm



Abb 1.21

Niro-Fuß mit Inbusschraube festklemmen.

Querbank -
Ansicht von unten !

3 x Schrauben 5 x 70 mm

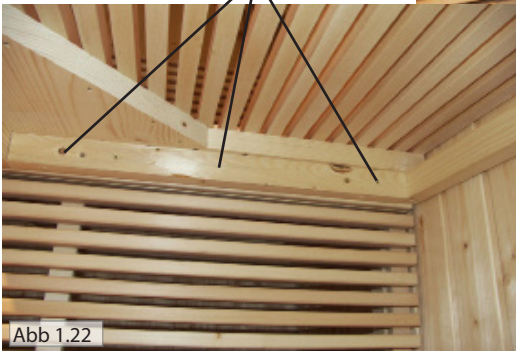


Abb 1.22



Abb 1.23

Montageanleitung

DE

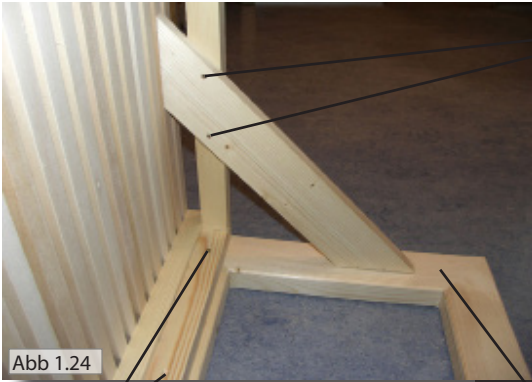


Abb 1.24

Schrauben 4 x 60 mm
Querstreben links und rechts der
Bank hinten montieren.



Abb 1.25

Schrauben 3,5 x 40 mm



Abb 1.26


Abdeckleiste senkrecht
Schrauben 3,2 x 30 mm



Abb 1.27

Schrauben 3,2 x 30 mm

2 x Schrauben 3,5 x 40 mm

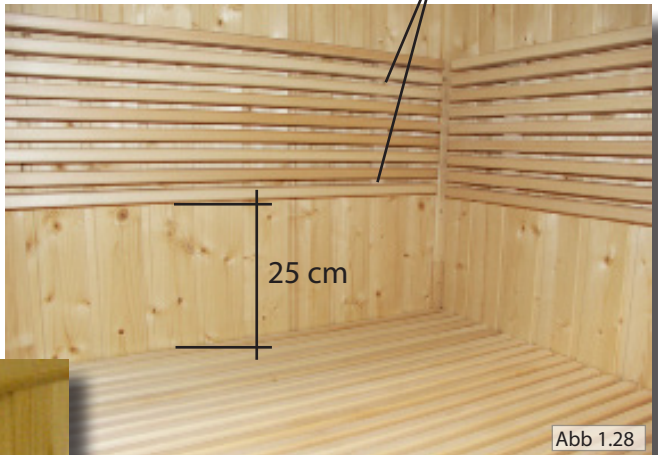

Schrauben 3,5 x 40 mm






Glasmontageleisten von oben nach unten drücken (links und rechts)

Glastürbeschlag

Aluleiste (mit Silikon am Boden befestigen)



Obere Glasmontageleiste von rechts nach links drücken (seitl.Abstand links und rechts sollte gleich sein)

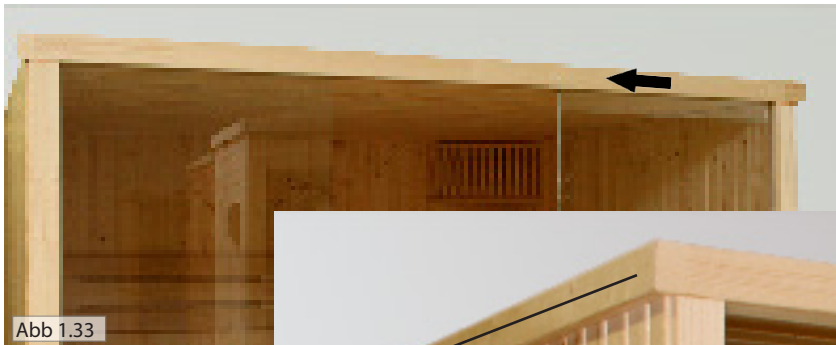

Schrauben
4 x 60 mm





Abb 1.35

60 cm

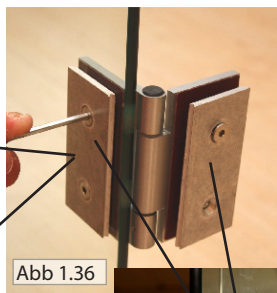


Abb 1.36

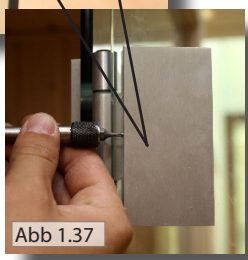


Abb 1.37

Innenseite

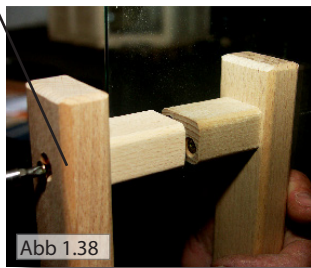


Abb 1.38

Ofenschutzgitter
Schrauben 3,5 x 40 mm



Abb 1.39

Schrauben
3,5 x 40 mm



Abb 1.40

GRUNDRISS PANORAMA SMALL 213 x 160 x 201 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

